




CONSEJOS PARA LA COLOCACION DE PARQUET FLOTANTE

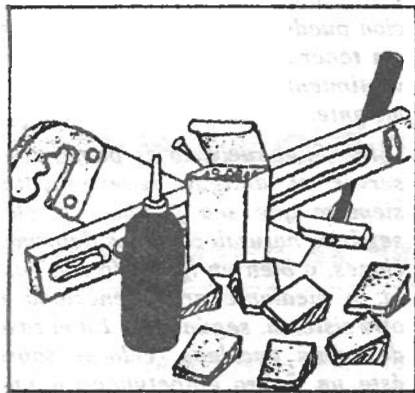


Pocos utensilios se requieren: sólo se necesita una sierra, un nivel, un martillo, cola y eventualmente un taladrador. Cualquier trozo suelto de la propia madera servirá para ayudar a encajar las tablas en la ranura. Se aconseja vaciar la habitación y arrancar los zócalos viejos.

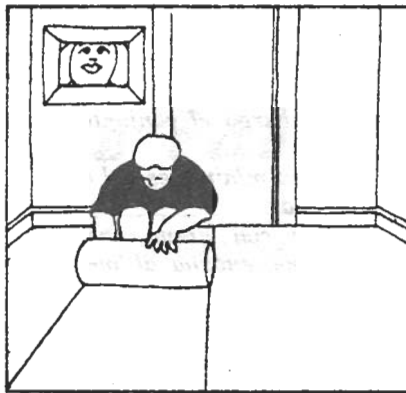


Sobre superficies planas (hormigón, mosaico, moqueta vieja, suelos de madera antiguos) extender primeramente una tela asfáltica, especialmente cuando es una planta baja o hay riesgos de humedades, sino, basta una lámina de plástico. Si hay algún desnivel, éste es el momento de arreglarlo. Seguidamente colocar las tablas de parquet procurando que se crucen con la tela.

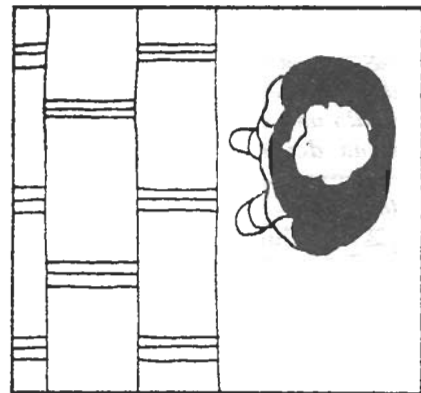


Si hay que instalar el parquet sobre un suelo de madera debe procurarse colocar las tablas de modo que se crucen con las antiguas. La colocación en todos los modelos es sencilla.

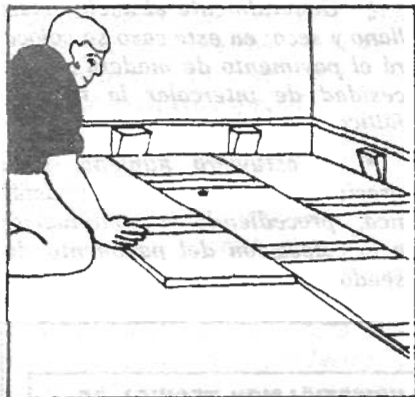

La primera hilera de tablas de parquet debe colocarse con la ranura contra la pared, asegurándose con un cordel tirante que la hilera quede bien recta, para empezar la colocación de la segunda hilera se emplea el trozo sobrante de la primera y haciéndolo de forma que se respete el diseño. Procurar que las uniones de las tablas no estén a menos de 50 cm. entre sí.

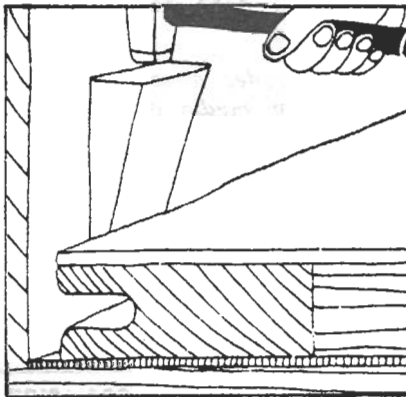


Los suelos de madera se dilatan o se contraen según el grado de humedad del aire. Por este motivo es preciso dejar junto a la pared un espacio libre de 10 a 12 mm., donde se colocarán las cuñas, no olvidándose de retirarlas después de la colocación, cuando la cola esté seca.

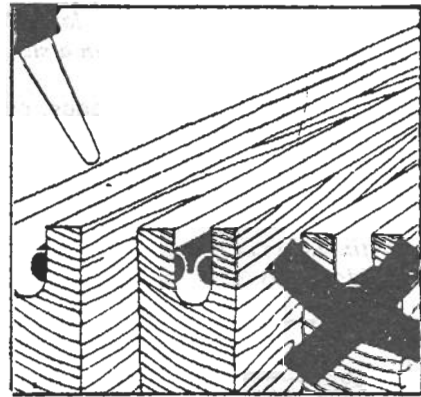


Se encolan ambos lados de la ranura mediante un tubo de cola provisto de pico, según se ve en el grabado, encolando también los extremos de las tablas. Así, se consigue una superficie sólidamente compacta (la falta de tubo para cola, puede hacerse con un pincel). Al fondo de la ranura la cola no tiene utilidad.



Las tablas se encajan en las ranuras con la ayuda de un trozo de madera sobrante, eliminando así el riesgo de estropear la lengüeta o los bordes de las tablas.

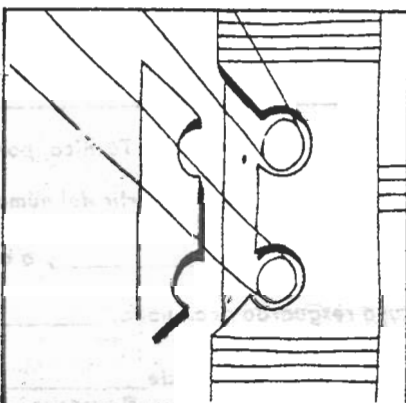

Para el paso de los tubos de calefacción habrá que hacer un agujero en la tabla utilizando una taladradora y procurando que la perforación sea unos 10 milímetros mayor que el diámetro de los tubos. Se corta la parte que va detrás de los tubos y se vuelve a encolar después de haber retocado los agujeros. Es recomendable forrar los tubos con un manguito.

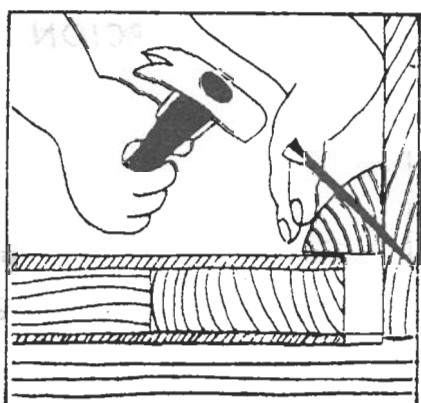

La última tabla se corta con la sierra a la anchura adecuada, encolando ranura y lengüeta. Cuando se haya secado la cola («se retiran todas las cuñas») y se colocan los zócalos, que se fijarán a la pared mediante puntas clavadas en sentido diagonal, o con tacos de plástico y tornillos.